THOMSON

FR

Interphone vidéo couleur sans fil avec option vidéo surveillance

réf. 512169

Fonction
mémoire d'images

Fonction
vidéosurveillance

SOMMAIRE

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ 04

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION 04
2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE 04
3 - RECYCLAGE 04

B - DESCRIPTION DU PRODUIT 05

1 - CONTENU DU KIT 05
2 - MONITEUR 06
3 - PLATINE DE RUE 07
4 - ADAPTATEUR SECTEUR 07
5 - CD D'INSTALLATION 07

C - INSTALLATION 08

1 - ALIMENTATION DE LA PLATINE DE RUE 08
2 - INSTALLATION DE LA PLATINE DE RUE 10
3 - INSTALLATION DU MONITEUR 11

D - CONFIGURATION 12

1 - DESCRIPTION GÉNÉRALE 12
2 - RÉGLAGES ET FONCTION ACCESSIBLES SUR LE MONITEUR 12
3 - REGLAGES DES CAMÉRAS 12
4 - PARAMÉTRAGES DES ENREGISTREMENTS 12
5 - LECTURE D'UN FICHIER VIDÉO 13
6 - EFFACEMENT DE FICHIER VIDÉO 13
7 - MENU «FORMATAGE CARTE MÉMOIRE» 13
8 - ALARME SUR DÉTECTION DE MOUVEMENT 13
9 - SCAN DES CANAUX 14
10 - MENU «PARAMÉTRE SYSTÈME» 14
10.1 - Réglage date et heure 14
10.2 - Format vidéo 14
10.3 - Économiseur d'énergie 15

10.4 - Période d'inactivité 15
10.5 - Langues 15

E - UTILISATION 16

1 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 16
2 - SYMBÔLES À L'ÉCRAN 16
3 - TOUCHES ET FONCTIONS 17

F - FAQ 18

G - PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 20

1 - CAMÉRA COULEUR SANS FIL 512167 20

H - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES 21

1 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 21
2 - CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES 21
3 - GARANTIE 22
4 - ASSISTANCE ET CONSEILS 22
5 - RETOUR PRODUIT/ SAV 22
6 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 22

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas installer le moniteur dans des conditions extrêmes d'humidité, de température, de risques de rouille ou de poussière.
- Ne pas installer le moniteur dans des lieux froids ou sujets à de grandes variations de températures.
- La platine de rue ne doit pas être directement exposée à la lumière du soleil ou aux intempéries. Un porche ou un lieu couvert sont préférables.
- La platine de rue ne doit pas être installée dans un lieu où le filtre de l'objectif serait exposé aux rayures et aux salissures.
- Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Ne pas installer en milieu explosif ou à proximité de produits volatiles ou inflammables.
- Aucun récipient d'eau ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Ne pas couvrir l'appareil.
- Le moniteur et son adaptateur secteur doivent être utilisés uniquement en intérieur.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant tout entretien, débrancher le produit du secteur.
- Ne pas nettoyer le produit avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

3 - RECYCLAGE

Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.
Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas courtcircuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

B - DESCRIPTION DU PRODUIT

1 - CONTENU DU KIT

1 x 1

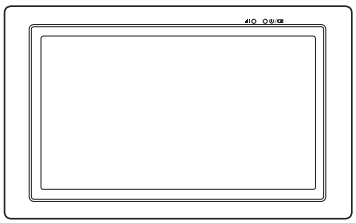

2 x 1

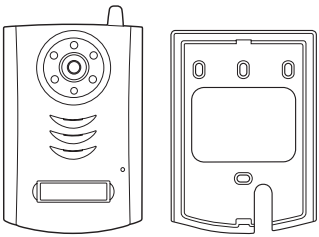

3 x 1

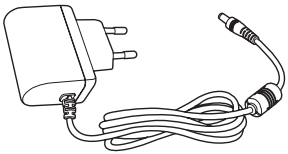

4 x 1

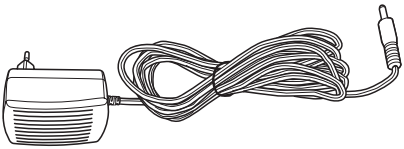

5 x 1

6 x 2

7 x 1

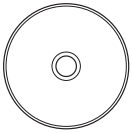

8 x 5

9 x 5

10 x 1

1	Moniteur
2	Platine de rue et sa visière de protection
3	Adaptateur secteur 5Vdc 1A
4	Adaptateur secteur 12Vdc 1A
5	Câble d'alimentation secteur de la platine de rue pour l'adaptateur 12Vdc

6	Câble d'alimentation gâche électrique / Contact sec pour motorisation de portail
7	CD d'installation du logiciel de lecture des enregistrements vidéos
8	Cheville pour la fixation de la platine et du moniteur
9	Vis pour la fixation de la platine et du moniteur
10	Vis de verrouillage de la platine de rue dans sa visière de protection

B - DESCRIPTION DU PRODUIT

2 - MONITEUR

Vue avant

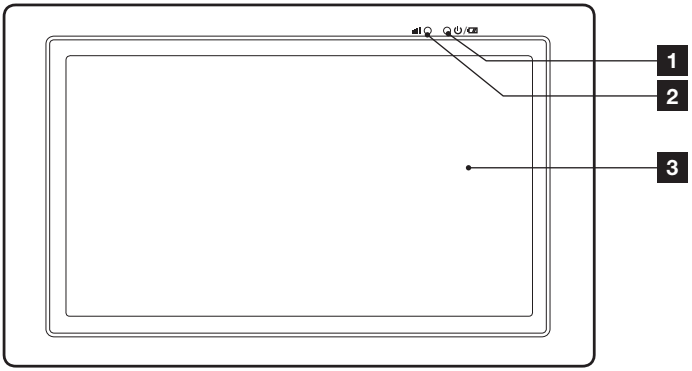

Vue arrière

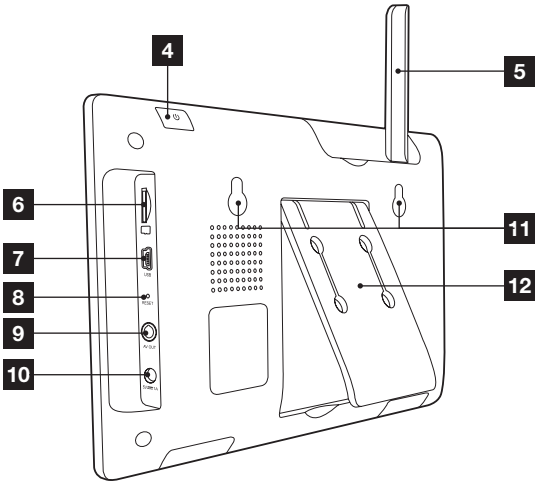

1	Voyant de charge de la batterie
2	Voyant de réception sans fil
3	Ecran LCD tactile
4	Bouton Marche/Arrêt (maintenir 2 secondes)
5	Antenne pliable
6	Emplacement pour carte mémoire Micro SD (non fournie)

7	Port Mini USB pour connecter à un PC
8	Bouton Reset
9	Sortie AV
10	Entrée alimentation 5V
11	Trous pour fixation au mur
12	Pied pliable

B - DESCRIPTION DU PRODUIT

3 - PLATINE DE RUE

Vue avant

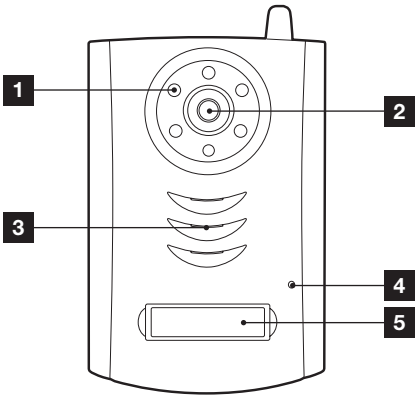

Vue arrière

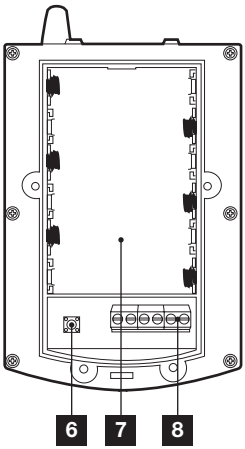

1	Eclairage infrarouge pour la vision nocture
2	Objectif de la caméra
3	Haut-parleur
4	Microphone
5	Bouton d'appel + porte-nom
6	Bouton d'association
7	Logement pour les piles
8	Borniers de connexion

4 - ADAPTATEURS SECTEUR

- Un adaptateur secteur 230Vac 50 Hz/ 5Vdc 1A est fourni dans le kit pour l'alimentation du moniteur.
- Un adaptateur secteur 230Vac 50Hz/ 12Vdc 1A est fourni dans le kit pour l'alimentation de la platine de rue si vous voulez alimenter une gâche électrique et avoir le mode espion (la vidéo peut être visualisée sans appel extérieur)

Ne pas utiliser d'autres modèles d'alimentation sous risque de détériorer irrémédiablement l'appareil et annuler la garantie.

5 - CD D'INSTALLATION

Le CD fourni permet de lire sur un ordinateur les séquences vidéos qui ont été enregistrés sur une carte mémoire (non fournie) depuis le moniteur.

C - INSTALLATION

1 - ALIMENTATION DE LA PLATINE DE RUE

Par piles

- Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la platine de rue et insérez 6 piles 1.5V LR6 (non fournies).

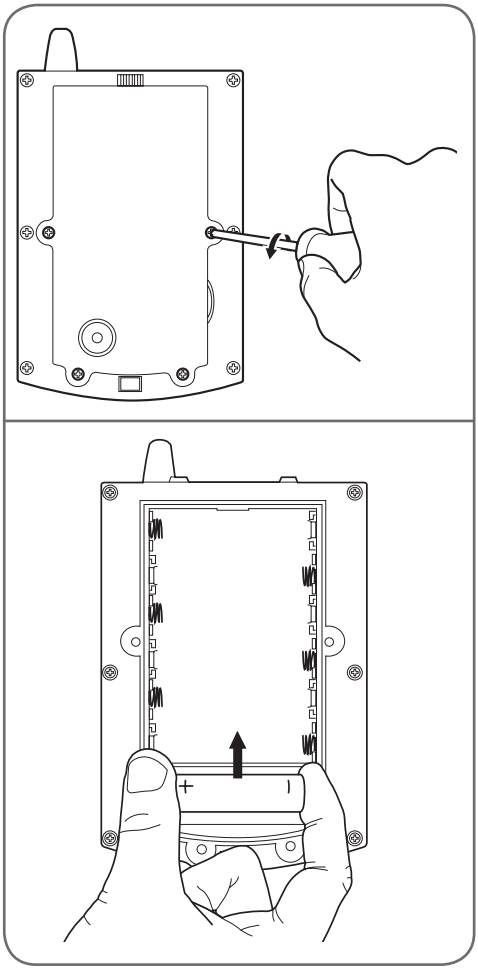

Par adaptateur secteur

- Il est également possible d'alimenter la platine de rue à l'aide de l'adaptateur secteur 12Vdc 1A (fourni) et du câble d'alimentation rouge et noir. Aucune pile ne doit être insérée dans ce cas de figure.

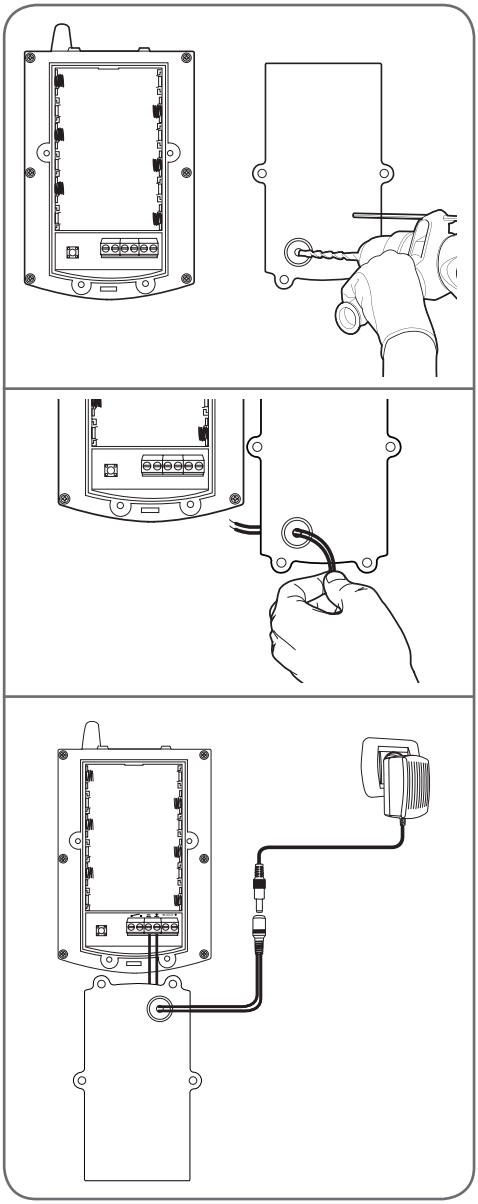

C - INSTALLATION

Installer une gâche électrique

- Si votre platine de rue est alimentée par l'adaptateur secteur 12V/1A fourni, vous pouvez déclencher à distance l'ouverture d'une gâche électrique ou d'une serrure électrique 12Vdc.

Pour connecter votre gâche ou serrure, suivez le schéma ci-dessous.

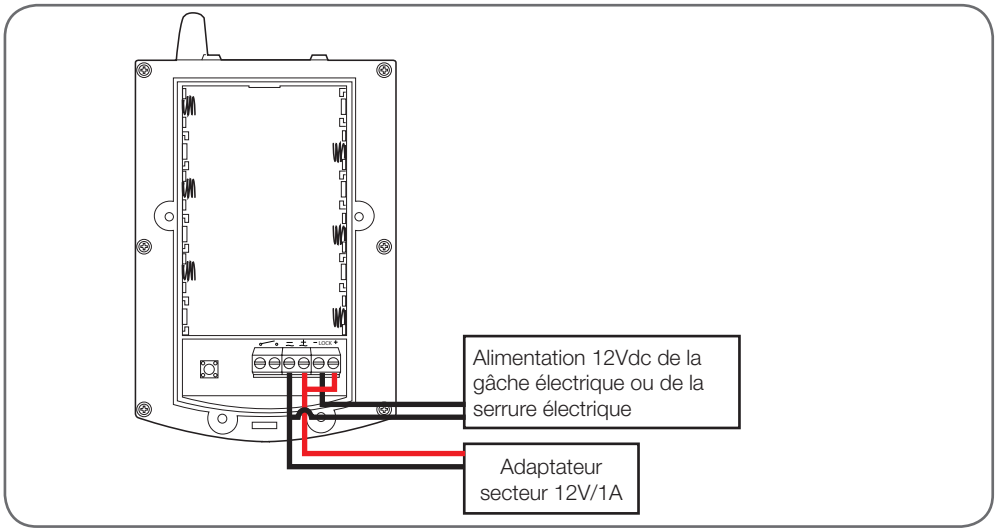

Commander une motorisation de portail

- Votre platine de rue peut être alimentée soit par l'adaptateur secteur 12V fourni soit par piles, vous pouvez déclencher à distance le contact d'ouverture d'une motorisation de portail.

Pour connecter votre motorisation de portail, suivez le schéma ci-dessous.

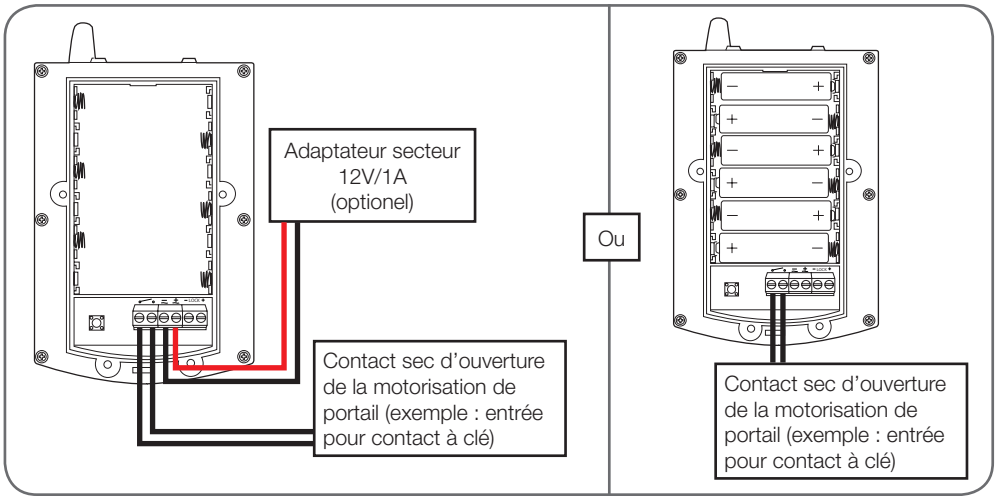
Adaptateur secteur 12V/1A (optionel)
Contact sec d'ouverture de la motorisation de portail (exemple : entrée pour contact à clé)
Ou
Contact sec d'ouverture de la motorisation de portail (exemple : entrée pour contact à clé)

C - INSTALLATION

2 - INSTALLATION DE LA PLATINE DE RUE

- Fixez la casquette de la platine de rue sur votre pilier à l'aide de vis et chevilles adaptées au support (les vis et chevilles fournies conviennent pour des murs en matériau plein).
- Après avoir mis les piles ou/et effectué les branchements de la platine de rue, placez celle-ci dans sa casquette. Visser ensuite la platine de rue sur la casquette à l'aide de la vis fournie.

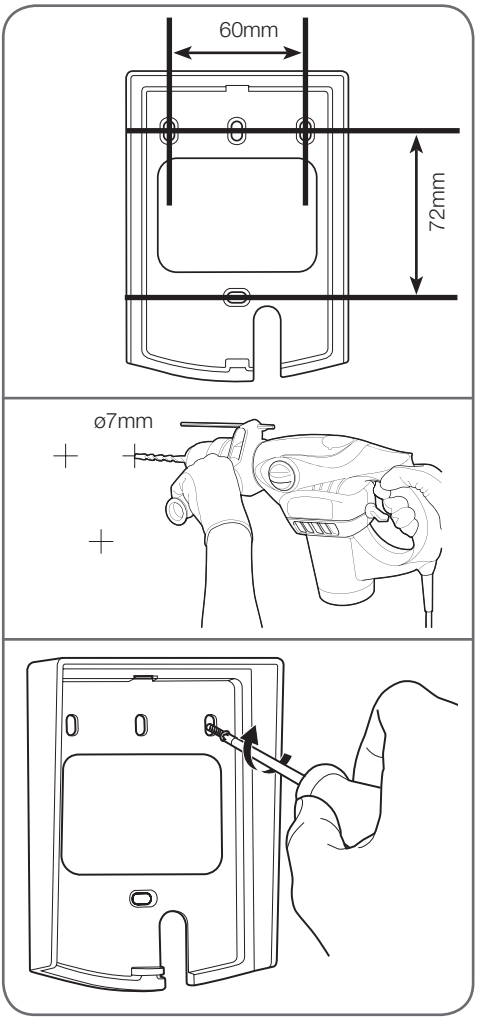

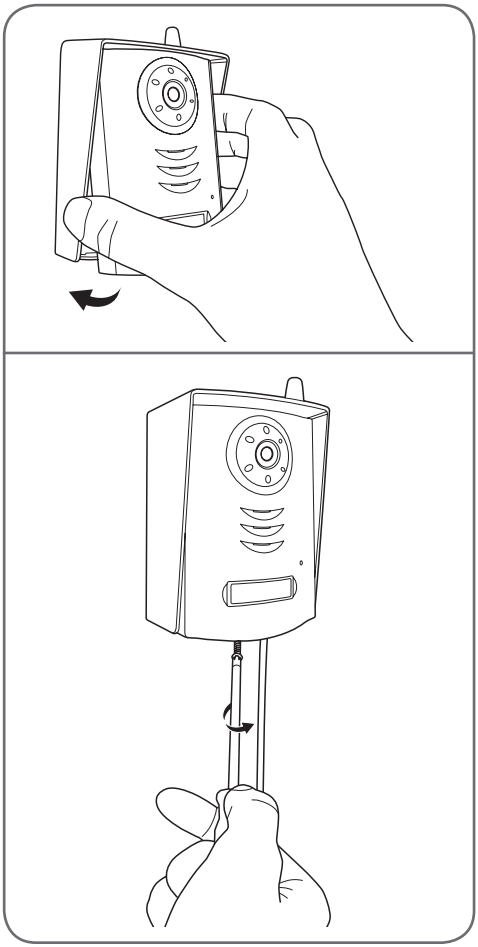

3 - INSTALLATION DU MONITEUR

Important : Le moniteur doit être exclusivement alimenté à l'aide de l'adaptateur secteur 5Vdc / 1A (fourni). Cet adaptateur recharge la batterie interne du moniteur pour une autonomie de 3h maximum.

Sur un plan

- Dépliez le pied au dos du moniteur

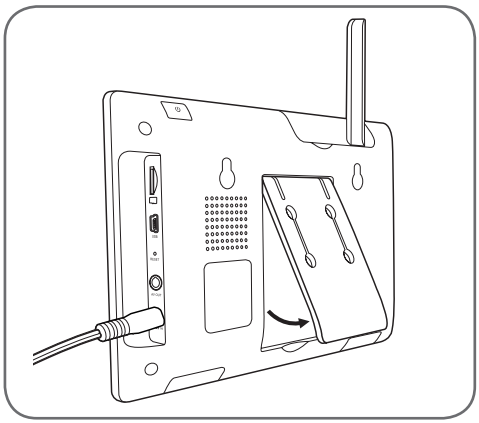

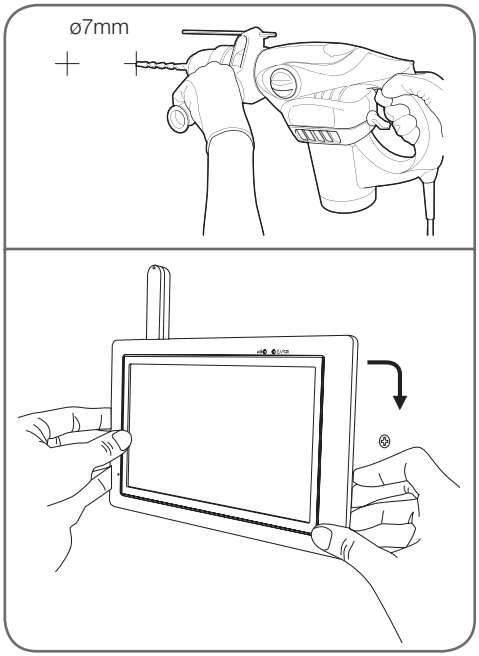

Au mur

- Fixez le moniteur au mur à l'aide de vis et chevilles adaptées au support (les vis et chevilles fournies conviennent pour des murs en matériau plein).

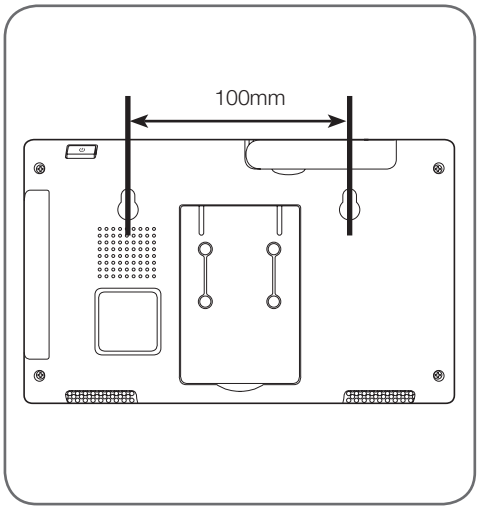

D - CONFIGURATION

1 - DESCRIPTION GÉNÉRALE

L'interphone vidéo couleur tactile Thomson est un interphone vidéo haut de gamme qui vous permet de voir vos visiteurs, communiquer avec eux, et gérer l'accès à votre propriété. Il vous permet d'annoncer la présence d'un visiteur au moyen d'un carillon, de visualiser ce visiteur, de lui répondre et converser avec lui, et de déclencher si vous le souhaitez l'ouverture d'une gâche électrique ou d'une motorisation de portail (non fournies).
La platine de rue incluse est conçue pour résister aux intempéries et se fixe en saillie sur un pilier ou un mur d'enceinte. Son boîtier aluminium et la résistance qu'il offre permet d'assurer un fonctionnement stable et durable.

La platine de rue est équipée de LED infrarouges pour la vision de nuit, asservies à un capteur crépusculaire permettant d'avoir une image en noir et blanc de vos visiteurs même dans l'obscurité complète.
Le moniteur enregistre une courte vidéo de votre visiteur sur une carte mémoire (non fournie) à chaque fois qu'un appel est emis depuis la platine de rue.
L'utilisation de la technologie sans fil permet de monter cet appareil en lieu et place d'un carillon filaire existant par exemple, sans modification de l'installation existante.
Il est possible de rajouter jusqu'à 3 caméras sans fil supplémentaires (non fournies, réf. 512167) pour un usage intérieur ou extérieur afin de déclencher des enregistrements par détection de mouvement dans le champ d'une des caméras ou par déclenchement manuel.

2 - MENU PRINCIPAL

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche du moniteur.

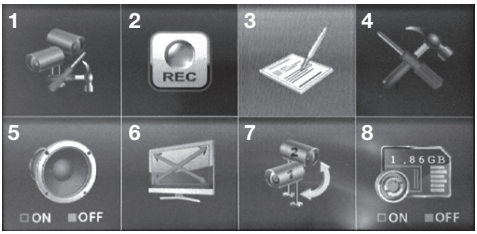

1	Réglages des caméras
2	Paramétrages des enregistrements
3	Fichiers (classés par date et tranche horaire)
4	Paramètres système
5	Activer Alarme sur détection de mouvement
6	Zoom
7	Scan des caméras
8	Protection du formatage de la carte mémoire

3 - REGLAGES DES CAMERAS

Ce menu vous permet d'activer ou désactiver les canaux, d'appairer des caméras supplémentaires (non fournies réf. 512167) et d'ajuster la luminosité de ces dernières.

Si vous possédez uniquement une platine de rue, desactivez le canal 2 (par défaut actif).

Votre produit comporte au total 4 canaux et votre platine de rue est attribué au canal 1 par défaut.
Vous pouvez donc rajouter 3 caméras supplémentaires afin de mettre en place de la vidéo surveillance.

Une fois avoir activé le canal voulu, procédez à l'appairage en pressant la touche .

Attention : une fois que cette touche est en surbrillance bleu vous avez 30 secondes pour déclencher un appui court sur le bouton d'appairage :

- De la platine de rue qui est sous la trappe batterie
- De la caméra qui est sur le cordon d'alimentation (Caméra non fournie, réf. 512167)

4 - PARAMETRAGES DES ENREGISTREMENTS

Remarque importante : pour pouvoir enregistrer des vidéos, le moniteur doit être équipé d'une carte mémoire Micro SD (non fournie).
Pou lire les vidéos qui ont été enregistrées sur la carte mémoire avec votre ordinateur, un logiciel est livré dans la boite.

Pour paramétrer les différents modes d'enregistrement utiliser les touches suivantes :

D - CONFIGURATION

La journée est décomposée en tranches horaires.
Pour chaque tranche, 3 modes sont disponibles :

M : Déclenchement d'un enregistrement suite à une détection de mouvement, disponible avec les caméras extérieures (réf. 512167)
S : Déclenchement d'enregistrements pendant 1h (pendant la tranche horaire).
X : Déclenchement d'un enregistrement uniquement depuis un appel de la platine.
Pour passer d'un mode à l'autre, pressez la tranche horaire voulue.

Informations sur un enregistrement vidéo :
Durée minimum : 15s
Durée maximum : 60s

5 - LECTURE D'UN FICHIER VIDEO

Pour lire une vidéo, il suffit de toucher l'icône de la vidéo :

En lecture une barre de menu s'ouvre :

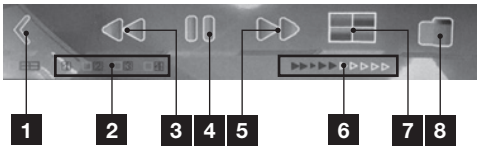

1	Réduire la barre de menu
2	Numéro du canal affiché
3	Retour rapide
4	Lecture/Pause
5	Avance rapide
6	Barre de progression
7	Affichage multi canaux (suivant disponibilité)
8	Quitter le mode lecture / Retour aux dossiers

6 - EFFACEMENT DE FICHIER VIDEO

Pour supprimer une vidéo, il suffit de toucher pendant 3secondes l'icône de la vidéo :

- Une notification va apparaître :

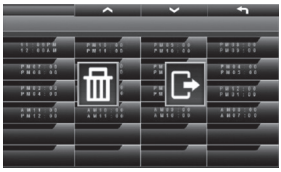

Permet de supprimer la vidéo

Permet de sortir du menu

7 - MENU « FORMATAGE CARTE MEMOIRE »

Pour pouvoir formater la carte mémoire, dans le menu principal l'icône doit être positionné sur ON comme ci-dessous :

- Si besoin, pressez l'icône afin de passer de OFF à ON.

Une fois le formatage autorisé se rendre dans le menu REC :

- Pressez l'icône : « Carte + gomme »

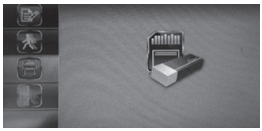

8 - ALARME SUR DETECTION DE MOUVEMENT

Les menus ci-dessous sont utiles uniquement si vous possédez une caméra extérieure. (réf. 512167)
Votre moniteur émet des bips courts lors d'une détection de mouvement si :

- L'icône en bas à gauche du menu principal est placé sur ON.

D - CONFIGURATION

- Le créneau horaire est configuré sur **M :**



Le niveau de sensibilité d'une détection de mouvement est réglable depuis les icônes ci dessous :

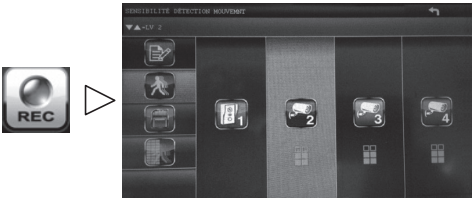

LV3=Très sensible
LV2=Moyennement sensible
LV1=Peu sensible

Si vous voulez empêcher la détection de mouvement sur une partie de l'image filmée par la caméra, il est possible de masquer des zones :

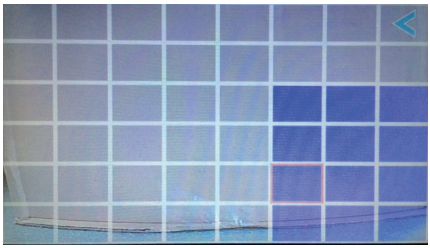

Toutes les cases en surbrillance bleu ne détecteront pas de mouvement.

9 - SCAN DES CANAUX

Le mode SCAN des différents canaux actifs est immédiatement accessible depuis le menu principal avec cette touche :

10 - MENU « PARAMÈTRES SYSTÈME »

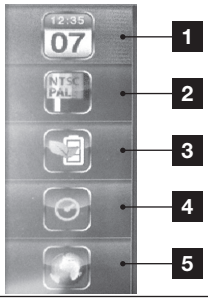

1	Réglage date et heure
2	Format vidéo
3	Economiseur d'énergie
4	Période d'inactivité
5	Langues

10.1 - REGLAGE DATE ET HEURE

Avec les touches + ou -, changez la date ou l'heure.

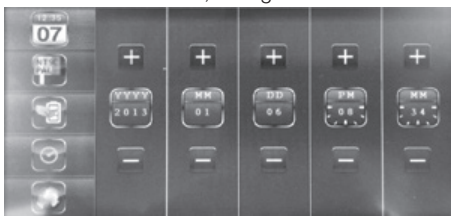

10.2 - FORMAT VIDEO

Permet de choisir entre le format vidéo Pal ou NTSC. En Europe, il est recommandé d'utiliser le format vidéo Pal.

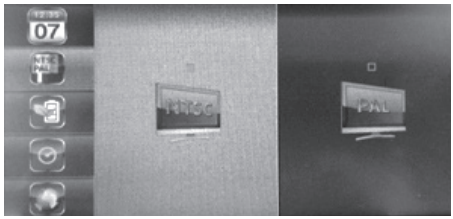

D - CONFIGURATION

10.3 - ECONOMISEUR D'ENERGIE

L'économiseur d'énergie permet d'éteindre l'écran au bout de 5 ou 10 minutes.

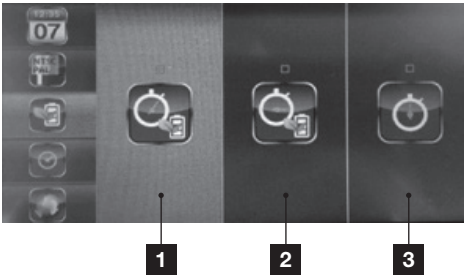

1	5 minutes
2	10 minutes
3	Jamais

10.4 - PERIODE D'INACTIVITE

Au bout de 2 minutes d'inactivité, le moniteur rentre en « hibernation » et effectue un de ces quatre modes :

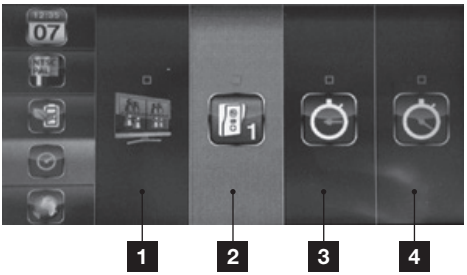

1	Affiche en mode QUAD au bout de 2 min
2	Affiche la platine de rue au bout de 2min
3	Scan avec un intervalle de 5s les canaux activés
4	Scan avec un intervalle de 10s les canaux activés

Remarque : Pour activer ou désactiver les différents canaux :

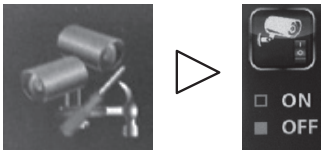

10.5 - LANGUES

3 langues sont disponibles sur ce moniteur :

E - UTILISATION

1 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La platine de rue peut être alimentée soit par 6 piles LR06, soit par un adaptateur secteur 12V fourni qui vous permettra :

- De commander l'ouverture d'une gâche électrique (non fourni)
- D'avoir un mode espion, la vidéo peut être visualisée sans appel extérieur.

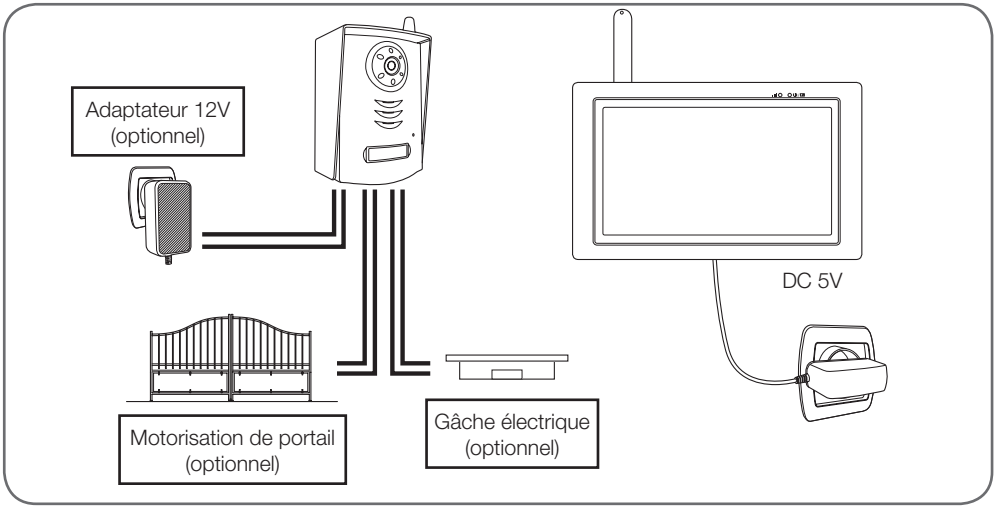

- Un appui sur le porte-nom de la platine de rue fait retentir la sonnerie du moniteur 3 fois.
- Après les 3 sonneries, vous pouvez parler à votre invité grâce à la touche .

Attention :

La touche doit être maintenu appuyée pour que l'invité vous entende. Et il est impératif de lâcher ce bouton pour entendre la réponse de votre invité.

- Relâchez cette touche pour entendre la réponse de votre invité.
- La conversation sera coupée automatiquement au bout de 60 secondes si la platine de rue est alimentée par piles.

2 - SYMBOLES A L'ECRAN

	Témoin de qualité du signal : en fonction de la distance entre la platine de rue et le moniteur.
	Indicateur de batterie En bas de l'écran pour le moniteur En haut de l'écran pour la platine de rue
	Mode plein écran.
	Mode QUAD : Tous les canaux actifs sont visibles.
	Mode SCAN : Le moniteur effectue un scanne de tous les canaux actifs.
	Zoom x2

	Témoin du volume sonore.
	Indicateur d'enregistrement vidéo.

3 - TOUCHES ET FONCTIONS

Appuyez sur la touche pour faire apparaitre les icônes ci-dessous :

	Touchez afin de changer de canaux. Ici seul le canal 1 est disponible.
	Appuyez sur cette touche pour parler et relâcher pour entendre la réponse de votre invité.
	Permet l'activation de la gâche électrique disponible uniquement si la platine de rue est alimentée par l'adaptateur secteur 12V (fourni).
	Permet l'activation du portail connecté au contact sec de la platine de rue. Disponible avec l'alimentation de la platine de rue par piles et par adaptateur secteur.
	Permet de diminuer ou d'augmenter le volume de la communication.
	Permet d'enregistrer une vidéo ou d'arrêter un enregistrement en cours.
	Mode d'affichage : Permet de changer de canaux et d'afficher les 4 canaux simultanément.
	Permet d'accéder au menu principal.

F - FAQ

Si votre problème n'est pas répertorié ci-dessous, contactez notre service technique.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Le système ne s'allume pas	L'adaptateur n'est pas connecté au réseau électrique/ l'adaptateur n'est pas connecté au moniteur (**DC IN** sur le flanc droit du moniteur).	Vérifiez que tous les câbles d'alimentation sont correctement branchés.
	La batterie du moniteur n'est pas assez chargée.	Branchez l'adaptateur secteur au moniteur.
Carte mémoire non détectée (message « SD ERR »)	Carte mémoire non détectée/ou défectueuse.	• Vérifiez que la carte est correctement insérée et formatée • Remplacez la carte • Vérifiez que la carte mémoire est compatible
Aucune communication audio/ vidéo n'est possible	Alimentation non connectée	Contrôlez les branchements du moniteur et de la platine de rue
	Appairage non effectué	Effectuez l'appairage de la platine de rue sur le moniteur.
	Distance trop grande, perturbations ou trop d'obstacles entre caméra et moniteur.	Déplacez ou/et rapprochez la platine de rue du moniteur.
Date et heure incorrectes sur les enregistrements ou la vue en direct	Date et heure non réglées.	Réglez l'heure
	Date et heure effacées suite à une coupure prolongée de l'alimentation du moniteur.	
Aucun enregistrement lors d'un appel de la platine de rue	Carte mémoire non présente dans le moniteur.	• Vérifiez que la carte est correctement insérée et formatée • Remplacez la carte
Aucun enregistrement lors d'une détection de mouvement depuis une caméra supplémentaire (réf. 512167)	Enregistrements désactivés.	Mettre enregistrement sur M sur la bonne tranche horaire
	Sensibilité mal réglée.	Activez/corrigez le réglage de la sensibilité de la détection de mouvement
	Carte mémoire non présente dans le moniteur.	• Vérifiez que la carte est correctement insérée et formatée • Remplacez la carte
Alarme involontaire lors d'une détection de mouvement	L'alarme est activée dans le moniteur.	Allez dans le menu principal, accédez à l'icône d'alarme à l'aide des touches tactiles suivantes : Cette icône doit être positionnée sur OFF.

F - FAQ

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Vous ne pouvez pas commander la gâche électrique et/ou le portail	Si la platine de rue est bien alimentée par l'adaptateur secteur 12V/1A fourni et non par les piles.	Modifier l'installation et utiliser l'adaptateur 12V/1A fourni.
	Si la gâche ou la commande du portail sont branchées correctement.	Contrôler le câblage.
La gâche électrique n'ouvre jamais la porte	Si la gâche installée correspond aux spécifications du présent guide (12V 500mA max)	• Changer le câblage • Changer les câbles • Changer de modèle de la gâche
L'écran n'affiche pas l'image de la platine de rue lorsqu'on l'allume	Si la platine de rue est bien alimentée par l'adaptateur secteur 12V/1A et non par des piles	Modifier l'installation et utiliser l'adaptateur secteur 12V/1A fourni

G - PRODUITS COMPLEMENTAIRES

1 - CAMERA COULEUR SANS FIL 512167

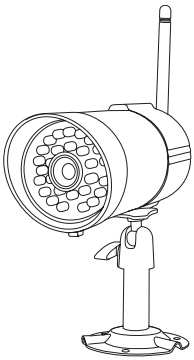

Si vous avez acquis des caméras supplémentaires (jusqu'à 3 au total) pour étendre la surveillance du produit, chaque caméra doit être appairée comme l'a été la platine de rue :

Ce menu vous permet d'activer ou désactiver les canaux, d'appairer des caméras supplémentaires (non fournies réf. 512167) et d'ajuster la luminosité de ces dernières.

Votre produit comporte au total 4 canaux et votre platine de rue est attribué au canal 1 par défaut. Vous pouvez donc rajouter 3 caméras supplémentaires afin de mettre en place de la vidéo surveillance.
Une fois avoir activé le canal voulu, procédez à l'appairage en pressant la touche .

Attention : une fois que cette touche est en surbrillance bleu vous avez 30 secondes pour déclencher un appui court sur le bouton d'appairage qui est sur le cordon d'alimentation.

H - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

1 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Moniteur		
Ecran	Taille	Diagonale 7 pouces
	Résolution	480 x 272
Processus d'enregistrement	Stockage	Carte mémoire Micro SD, capacité jusqu'à 32Go
	Tension d'alimentation	230Vac 50Hz -5Vdc 1A
	Consommation	800mA (max)
	Batterie	3.7V / 1800mA Li-on
	Température de fonctionnement	0 à + 40°C
	Dimensions	L : 200mm / l : 122mm / h : 26mm

Platine de rue	
Type de capteur	CMOS
Taille du capteur	¼ "
Angle de vision	H :86° / V : 60°
Nombre de Leds IR	5
Portée de la vision de nuit	50cm à 1 m
Alimentation	6 piles LR6 (non fournies) ou adaptateur 12V/1A fourni
Utilisation	intérieur/ extérieur
Indice de protection	IP44
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C
Dimensions	l : 131mm / L : 90mm / h : 45mm

2 - CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Moniteur

- Prise en charge d'une platine de rue (fournie) et jusqu'à 3 caméras sans fil (non fournies).
- Affichage en direct d'une caméra parmi les 4 ou des 4 caméras simultanément.
- Commande depuis le moniteur d'une gâche électrique et/ou d'une motorisation de portail.
- Possibilité d'enregistrement sur une carte Micro SD (non fournie).
- Enregistrement vidéo depuis un appel de la platine de rue et depuis une détection de mouvement.
- Visualisation des enregistrements vidéos sur le moniteur ou sur un ordinateur.
- Archivage des enregistrements par date.
- Possibilité d'avertissement sonore sur détection d'un mouvement.

H - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

Platine de rue

- Utilisation en extérieure : oui
- Support de fixation : fixé au mur
- Visière de protection éblouissement : oui
- Microphone intégré : oui
- Vision nocturne : oui entre 5 à 8 mètres
- Indice de protection : IP55
- Alimentation : 9V par 6 piles LR6 (non fournies) ou un adaptateur secteur 12Vdc/1A (fourni)

3 - GARANTIE

- Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant tout cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.
- Les éléments dits consommables, tels les piles ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.

4 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter devant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin. Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange de votre produit.

Helpline Thomson : 0 899 700 750.
(Audiotel :1.349€/appel + 0.337€/min
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

5 - RETOUR PRODUIT - SAV

Malgré le soin apporté à la conception et fabrication de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en service après-vente dans nos locaux, il est possible de consulter l'avancement des interventions sur notre site Internet à l'adresse suivante : http://sav.avidsen.com

6 - DECLARATION DE CONFORMITE

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement désigné ci-dessous : Interphone vidéo sans fil réf. 512169
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :

- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.1.1
- EN 301 328 V1.7.1
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12 :2011

A Chambray-les-Tours, le 11/04/2014
Alexandre Chaverot, président

CE

Retrouvez l'intégralité de notre gamme Thomson sur

www.thomsonsecurity.eu

THOMSON est une marque de **TECHNICOLOR S.A.** utilisée sous licence par :

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France